

## Vous voulez d'autres informations?

Appelez notre service clientèle au : +33 (0)182 88 0721

Ou bien consultez nos spécifications techniques directement sur notre site  
Web : [www.heatmiser.fr](http://www.heatmiser.fr)



PDF



FAQ



VIDEO



Follow us on:  
**twitter**

Twitter: @heatmiseruk



Find us on:  
**facebook**

Facebook:  
[facebook.com/thermostats](https://facebook.com/thermostats)

Rev 1.0



## i Paramétrer neoHub

neoHub est conçu pour un paramétrage simple et rapide.  
Il vous suffit de suivre la séquence de paramétrage rapide et vous pourrez contrôler très vite votre système de chauffage.


## ! Caractéristiques système

- Connexion à large bande active.
- Alimentation électrique 230 V (adaptateur fourni).
- Routeur à large bande avec fonction DHCP.
- Appareil mobile utilisant iOS ou un système d'exploitation Android.




## 1 Alimentation électrique

Branchez le neoHub sur l'alimentation principale.  
Branchez le neoHub au routeur à l'aide du câble Ethernet fourni (le routeur attribuera une adresse IP au neoHub).

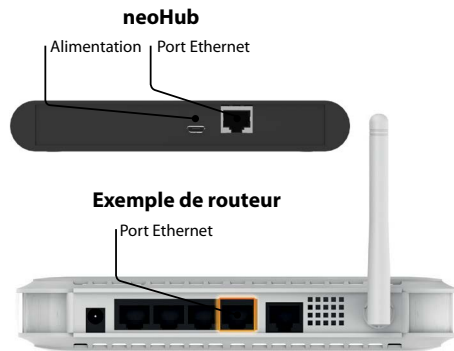


## 2 Téléchargez l'application

Téléchargez la neoApp Heatmiser GRATUITE dans l'App Store d'Apple, dans Google Play Store ou dans l'App Store d'Amazon et créez un compte.

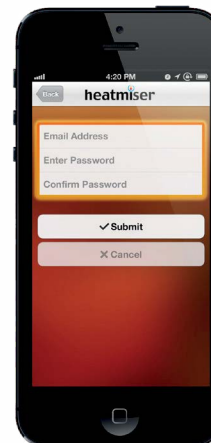


## 3 Ajoutez un lieu

Une fois l'enregistrement effectué, sélectionnez l'option "Add Location" (d'ajout du lieu) et suivez les instructions.

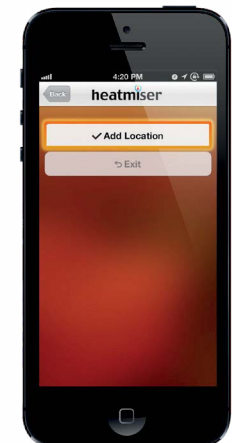


#### 4 Connectez au neoHub

Appuyez sur le bouton de "Connect" (connexion) du neoHub pour ajouter le lieu à votre compte.

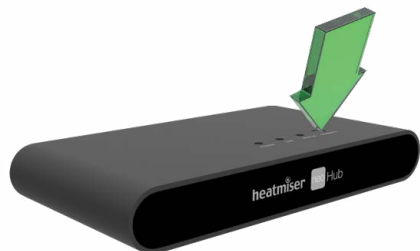

#### 5 Nommez votre neoHub

Une fois la connexion réussie, ajoutez un titre pour le nouvel endroit (par ex. Maison) et configurez le fuseau horaire pour le système.

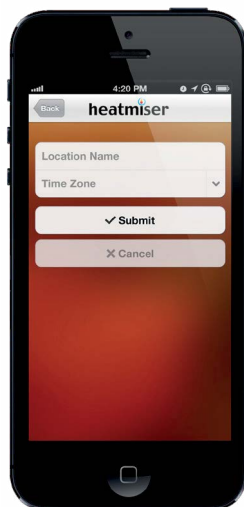

#### 6 Ajoutez une zone

La prochaine étape consiste à joindre le neoStat au neoHub. Sélectionnez "Add Zone" (Ajouter zone) dans neoApp.



#### 7 Assignez un nom de zone

Saisissez le nom de cette nouvelle zone puis appuyez sur "Add Zone" (Ajouter zone).



#### 8 Couplage du neoStat

Sur le neoStat, utilisez les touches droite/gauche pour sélectionner Paramétrage et appuyez sur Coche ..... <> ✓

Fonction 01 est affiché à l'écran.




#### 9 Coupez le neoStat

Appuyez sur la touche Coche pour coupler le neoStat au neoHub ..... ✓


Le symbole MESH apparaît clignotant à l'écran.

Lorsque le neoStat est bien connecté au neoHub, le symbole MESH reste affiché en continu.

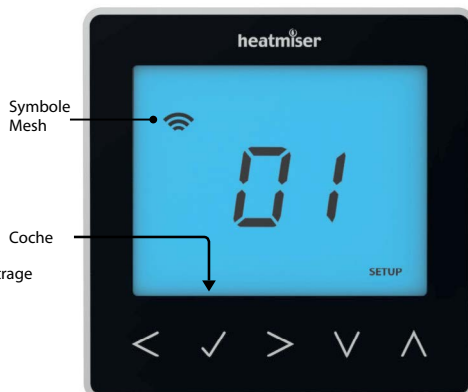

#### 10 Ajout d'une autre zone

Une fois terminé, appuyez sur "Next" (Suivant) et répétez ces étapes pour toutes les zones supplémentaires du réseau.

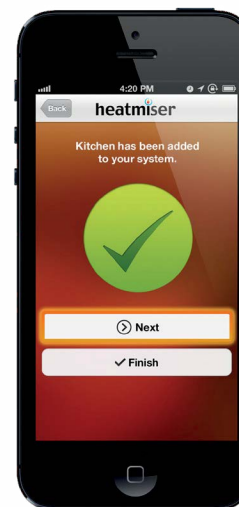

#### 11 Fin du paramétrage

Lorsque toutes les zones ont été ajoutées, appuyez sur "Finish" (Terminer) dans l'application pour terminer le paramétrage.

