

heatmiser®

Vous souhaitez de plus amples informations?

Appelez notre équipe d'assistance au: +44 (0)1254 669090

Ou consultez les caractéristiques techniques directement sur notre site Web: www.heatmiser.fr



PDF



FAQ



VIDEO



Follow us on:

twitter

Twitter: @heatmiseruk



Find us on:

facebook®

Facebook: facebook.com/thermostats

Rev 1.0


heatmiser®



FR


Modell: RF-Switch

1 Légende des voyants DEL/boutons d'indication

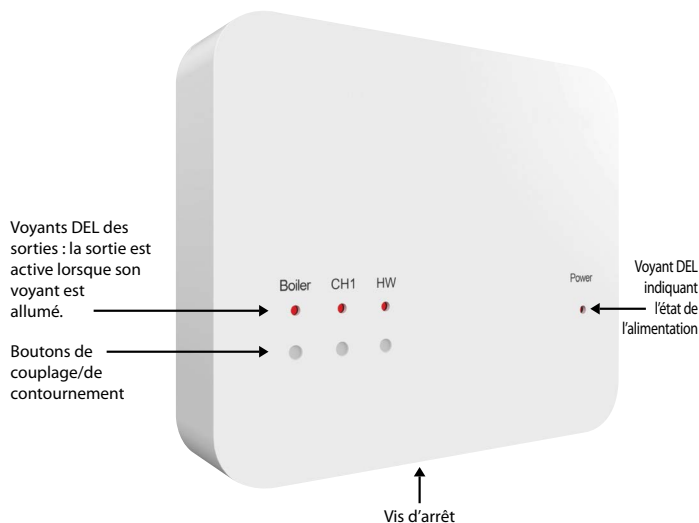

2 Installation du RF-Switch

- À l'aide d'un petit tournevis, desserrer légèrement la vis située à la base du RF-Switch. Vous pourrez alors soigneusement séparer la partie frontale de la plaque arrière.
- Positionnez la plaque arrière du RF-Switch sur le mur, puis fixez-la à l'aide des vis fournies.
- Raccordez les câbles au RF-Switch comme indiqué sur le schéma de câblage (voir point 6).
- Encastrez à nouveau la façade dans la plaque arrière, puis serrez la vis d'arrêt à la base.
- Allumez l'alimentation électrique, le voyant DEL « Power » s'allumera.

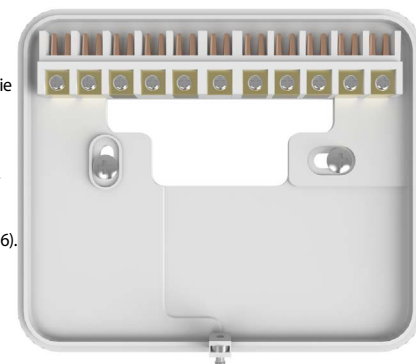

3 Contournement des sorties du RF-Switch

Pour contourner une sortie sur le RF-Switch, appuyez simplement une fois sur le bouton de contournement. La sortie et le voyant DEL correspondant seront activés.

Pour annuler la sortie inactive, appuyez une fois sur le bouton.

4 Couplage du RF-Switch avec le centre de câblage UH8-RF

Sur le RF-Switch, appuyez sur le bouton de couplage de la chaudière et maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes.

Le voyant DEL indiquant l'état de la chaudière (Boiler) s'allumera.

Appuyez, puis relâchez le bouton de couplage sur le centre de câblage UH8-RF.

Lorsque le RF-Switch détecte le signal de couplage en provenance du UH8-RF, le voyant DEL de la chaudière (Boiler) s'éteindra.

Pour associer votre thermostat sans fil au RF-Switch, reportez-vous au mode d'emploi de votre thermostat sans fil.

5 Réinitialisation aux valeurs d'usine

Pour réinitialiser une sortie du RF-Switch, procéder aux étapes suivantes:

- Appuyez sur les deux boutons de couplage « Boiler » (Chaudière) et « HW » (Eau chaude) et maintenez-les enfoncés pendant 5 secondes. Les voyants DEL sur le RF-Switch commenceront à clignoter.
- Appuyez, puis relâchez le bouton du canal à réinitialiser.

Par exemple, si vous appuyez sur le bouton « CH1 », cela effacera tous les appareils associés à ce canal.

La procédure de réinitialisation est terminée lorsque les voyants cessent de clignoter.

6 Schéma de câblage du RF-Switch

