

TOSHIBA BRUKERHÅNDBOK

Toshiba Home AC Control

Gå til applikasjonsbutikken på din enhet for å laste ned og installere Toshiba Home AC Control applikasjon.



Bruksområde

Nøkkelord : Toshiba Home AC Control

Støtte for Toshiba Home AC Control applikasjon.




iOS : 9,0 eller nyere.



Android : Versjon 5,0 eller nyere.

Om Toshiba Home AC Control.

1. Toshiba Home AC Control kan kontrollere A/C-drift via smarttelefon eller nettbrett (mobil enhet) via internettilkobling.
2. Kontroller fra hvor som helst, kontrollprogramvaren kjører på sky-system og mobilenhet kan stille inn og overvåke A/C-drift via internettilkobling.
3. Kunden kan kontrollere, 1 adapter, maksimalt 5 brukere (bruk 1 e-post for registrering).
4. Multi-A/C-systemkontroll, 1 bruker kan kontrollere 10 A/C-systemer.
5. Gruppekontroll.
 - 5.1 Kunde kan opprette og kontrollere 3 grupper med A/C-systemer.
 - 5.2 Kunde kan kontrollere maksimalt 10 A/C-systemer per gruppe.

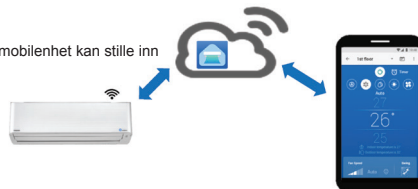


Merk :


1. Adapter kan kun registrere 1 e-postadresse, ved registrering av ny e-post vil den gjeldende e-postadressen bli ugyldig.
2. 1 e-postadresse kan brukes for å registrere 5 mobilenheter for kontroll av samme A/C.

Registreringsprosess.


Åpne en applikasjon og følg fremgangsmåten for brukerregistrering.

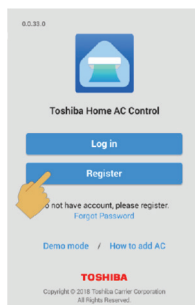


① Trykk på Registrer

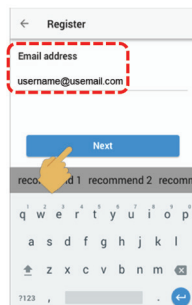


② Angi e-postadresse

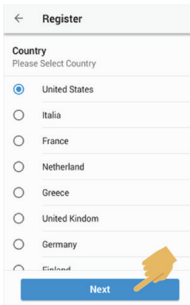


③ Velg land

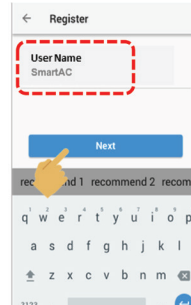


④ Angi brukernavn

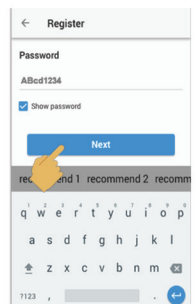

⑤ Angi passord med 6-10 tegn, kombinasjon av bokstaver og tall

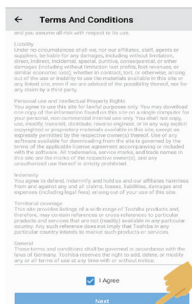

⑥ Sjekk betingelser og vilkår

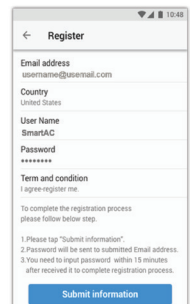

⑦ Bekreft informasjon



⑧ Informasjon vil bli sendt til e-post, klikk link for å bekrefte

Logg inn på Toshiba Home AC Control applikasjon.



Trådløst adapter

WIRELESS LED : ON


LINK LED : OFF

POWER LED : ON


*Merk

1. Ved bytte av Wi-Fi-ruter eller e-postadresse må prosessen for å legge til trådløst adapter kjøres på nytt (trykk på OPPSETT-knappen 1 gang for å aktivere AP-modus).
2. Hvis trådløst adapter skal endres for bruk med annet A/C-system, må adapteret tilbakestilles til fabrikkinnstillinger (trykk og hold OPPSETT i 5 sekunder), og registreringsprosessen for trådløst adapter må kjøres igjen.


① Koble trådløst adapter til A/C og slå på strømforsyningen.

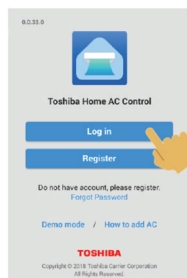

② Åpne applikasjonen og velg Logg inn.

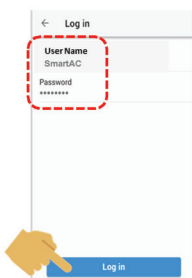


③ Angi brukernavn og passord.

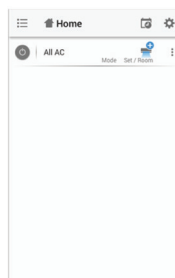


④ Innlogging vellykket.


Legg til trådløst adapter for kontroll av Toshiba Home AC Control applikasjon.

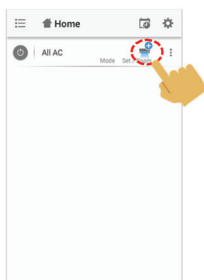


① Velg "Legg til AC (Adapter)" på startskjermen.

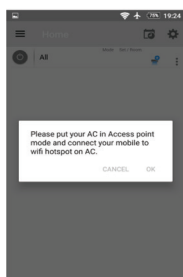


② En pop-up vil vises med innstillingene.

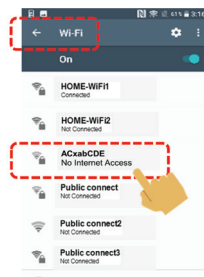


③ Bytt fra applikasjon til INNSTILLING for din enhet, og gå til Wi-Fi-innstilling, velg navn på trådløst adapter som starter med "ACxxxxxx".

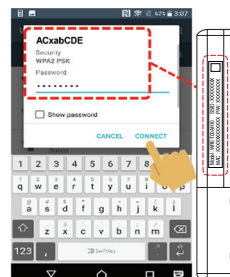


④ Angi SSID og passord for trådløst adapter.

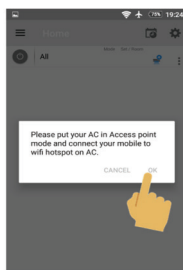

⑤ Bytt til applikasjon og velg OK.

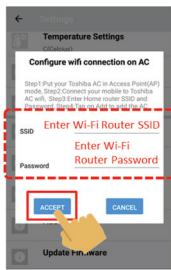

⑥ Bytt til applikasjon og legg inn SSID og passord for hjemme-Wi-Fi.

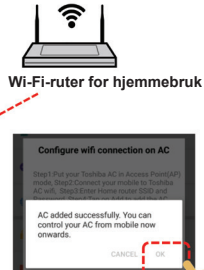

Wi-Fi-ruter for hjemmebruk




⑦ Legg til A/C fullført.

Toshiba Home AC Control applikasjon. Startskjerm



Modus og tilstandsinnstilling.

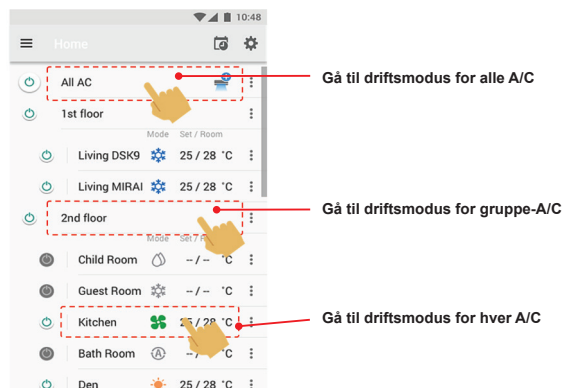

Modusvalg for Toshiba Home AC Control applikasjon.

Angi for 5 driftsmoduser



Innstilling i driftsmodus.

Trykk for å velge A/C

Ukentlig plan

Angivelse av PÅ-/AV-timer

PA-/AV-timer angi 0,5-12 timer.

Modusvalg

Angivelse av PÅ-/AV-timer

Temperaturinnstilling

Innendørs temperatur

Utendørstemperatur

Angivelse av viftehastighet og lufthette

Spesialfunksjon

AV-timer satt fra

AV-modus

LED trådløst adapter og A/C PÅ-/AV-kontroll.

Room name

Wireless adapter

Adapter version
1.00.02

LED Wireless adapter
LED AC + Adapter

Velg på/av

SETUP LINK


RESET

Grupperdrift.


Maksimalt 3 grupper

1 gruppe maksimum = 10 enheter.


Legg til gruppe

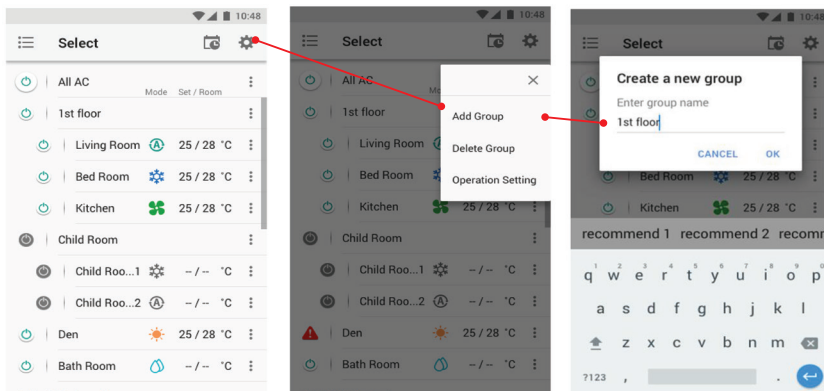

Velg A/C i gruppe

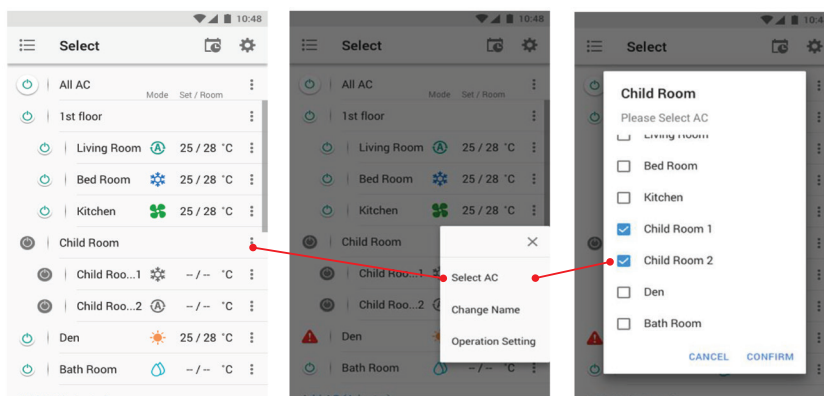

Slett A/C

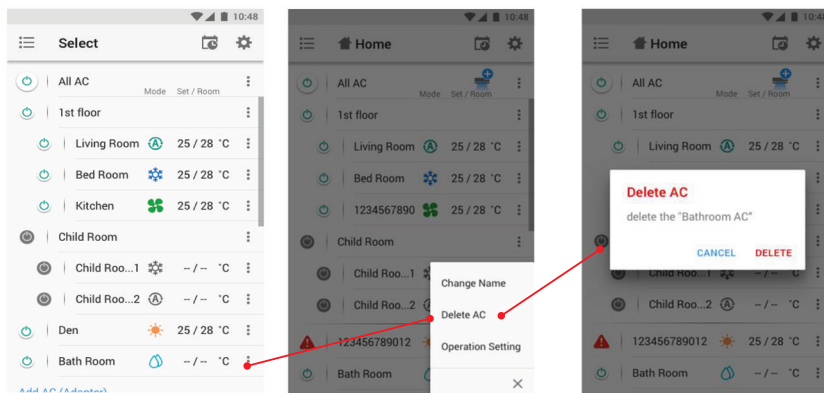

Angi ukentlig plan.

Velg dag
Mandag-Søndag

Ukentlig plan for alle A/C-enheter

Ukentlig plan for alle A/C-enheter


Angi ukentlig plan for hver enhet

Tidsvalg

Modusvalg

Velg program for aktiv ved å krysse av i valgboкс

Avbryt ukentlig plan.

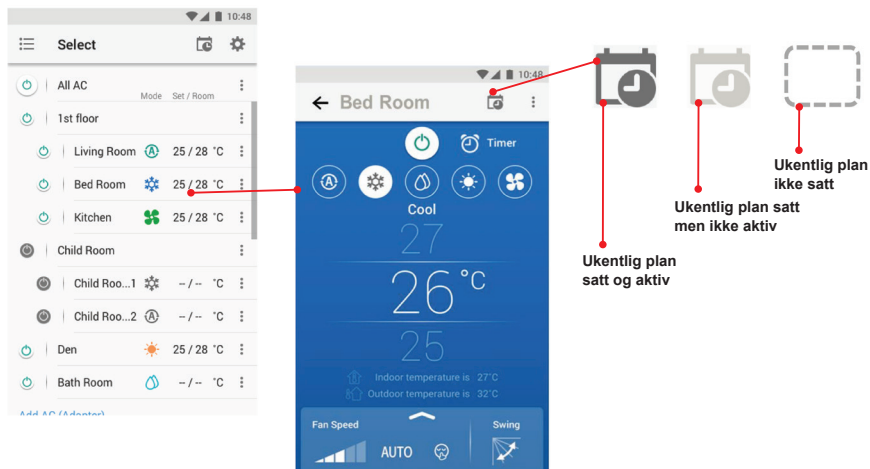

Merk :

“Kontakt forhandler og/eller servicesenter ved feil på utstyret.”