



## Mise en œuvre du Caleosol eco+ avec lambourdes

Domaine d'application: isolant en fibres de bois, formant une sous-couche de répartition et un système de fixation pour plancher en lames de bois massif


1. Avant la mise en place des panneaux De Caleosol eco+, il est nécessaire de:
- nettoyer le support et contrôler sa planéité
  - examiner la nécessité de poser une étanchéité contre les remontées d'humidité.

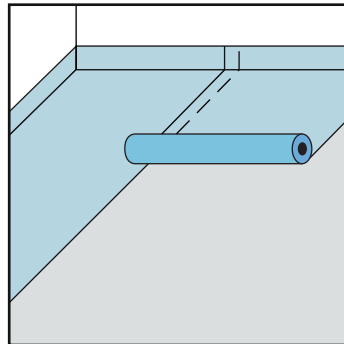



2. Poser la première rangée de panneaux directement contre la paroi. La largeur de celle-ci sera inférieure ou égale à la demi-largeur d'un panneau.

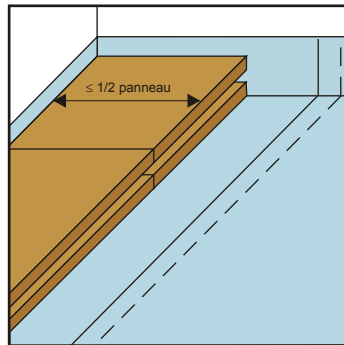


3. Introduire les lattes en bois dans la rainure des panneaux avec un joint de 10 mm contre la paroi et ensuite 5 mm entre chaque latte.

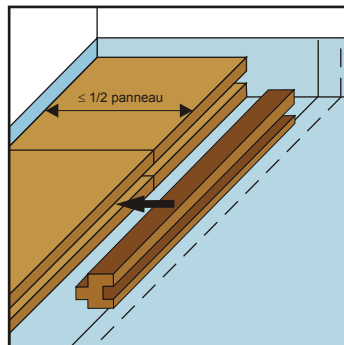


4. Les lattes de bois seront alignées à la surface supérieure des panneaux, afin de pouvoir fixer les lames de plancher.

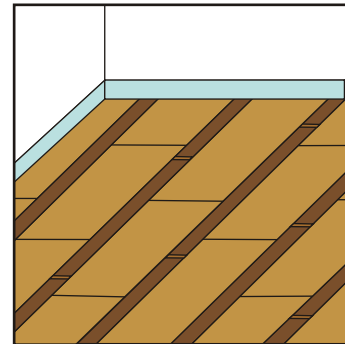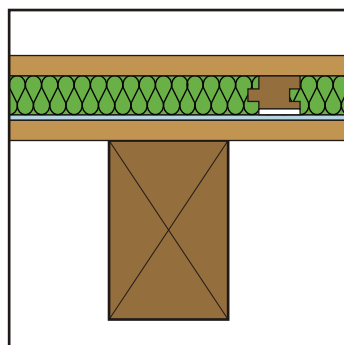

5. Lors de la pose des panneaux et des lattes de bois, veillez à ne jamais aligner les joints de ceux-ci.

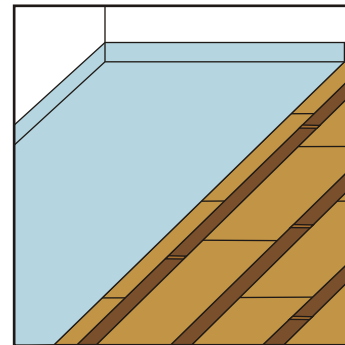

6. Vérifier la nécessité de poser un régulateur ou une barrière de vapeur, avant la pose des lames en bois massif.

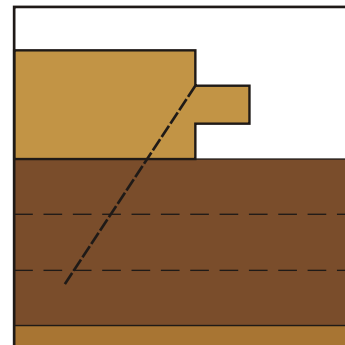

7. Fixer les lames de plancher en bois massif sur les lattes de bois avec des vis, doucs ou agrafes, sans que ceux-ci ne dépassent la surface inférieure des lattes.

### Application

La sous-couche de répartition et moyen de fixation pour plancher flottant en lames de bois massif Caleosol eco+ doit être posée sur des constructions portantes, sèches et planes.

Leur mise en place se fera dans la phase finale de la construction, lorsque le niveau d'humidité de celle-ci sera proche de son niveau d'utilisation.

Les panneaux Caleosol eco+ doivent être stockés dans un endroit sec et sur un support plane.