LOCKLYFT PREMIUM – INSTALLATION

NOVITEK®

1. Öppna paketet och ta bort buntbanden. Placera locklyftets fäste i kanten på spabadet, så att det kommer fast i akrylens nedre kant. Markera sidolisten var den ska kortas av, för att fästet inte ska hänga på listen.

2. Ta bort listen, såga av listen vid märket och fäst listen tillbaka.

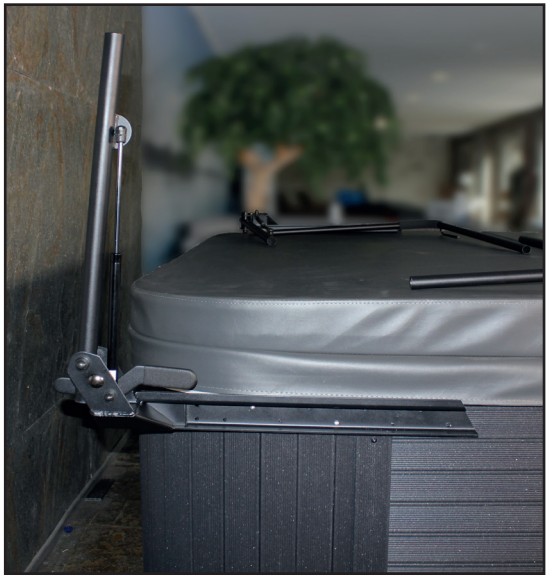

3. Placera locklyftets rör så att det är i samma linje med spabadets bakre kant.

4. Skruva fast locklyftets fäste med 2-3 skruvar. **OBS!** Om du måste justera fästet i slutet av installationen blir möjliga onödiga skruvhål bakom fästet.

5. Upprepa punkterna 1-3 på andra sidan. Mät fästets avstånd från spabadet, så att du kan skruva fast det i samma linje även på andra sidan.

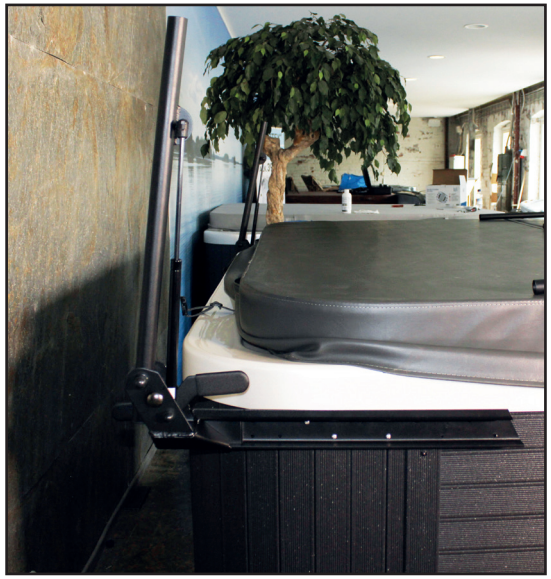

6. Dra ut locket en bit från kanten.

7. Placera 90° rörgrenen på lockets vik på båda sidorna. Anslut locklyftets mittersta rördelar.

8. Drag tillbaka locket och anslut mittersta rören med 90° rördelen i fästet.

9. Mät bildens rördel så att måttet stämmer på båda sidorna.

10. Fäst rören sinsemellan med skruvar från de mittersta hålen.

11. Lyfta upp locket och kontrollera att locket sätter sig rätt.

12. Lägg ner locket och kontrollera att locket sätter sig rätt.

13. Om locket inte sätter sig rätt kan du justera locklyftet med att fästa rördelarna åt någotdera håll, eller så kan du flytta på locklyftets fäste sidlänges. Installationen borde se ut som på bilden.

14. Om locklyftet och locket sätter sig rätt kan du fästa resterande skruvar i fästet och rören. **OBS!** 2-3 yttersta skruvar, närmast kanten skall inte skruvas.

15. Fäst handdukskrokarna med två skruvar på valfri sida.

16. Tillägg sruvskydd av plast på skruvarna.

LOCKLYFTET ÄR NU INSTALLERAT OCH KLART FÖR BRUK!